



Pas de led sur votre clavier pour l'affichage Majuscule (Caps Lock), Clavier numérique (Num Lock), Défilement (Scroll Lock).

Pas toujours de voyant lumineux sur les nouveaux pc portable pour indiquer si la majuscule (*Caps Lock*) est active tout comme le verrouillage numérique (*Num Lock*) ou le verrouillage de défilement (*Scroll Lock*).


Après maintes recherches et différents tests, lorsqu'il n'est pas possible par les options clavier d'afficher à l'écran le verrouillage, j'ai trouvé ce petit logiciel :

<http://keyboard-leds.com/download/>

Il est compatible Windows XP/Vista/7/8/8.1 (8.1 Je l'ai testé sur mon Asus), 32 & 64 bits et gratuit. Je n'ai pas testé en version Windows 10, mais je pense qu'il doit fonctionner. Un utilisateur aura peut-être la gentillesse de nous le certifier.


Son avantage c'est qu'il propose deux possibilités des voyants dans le Systray (système tray) ou un affichage à l'écran.

Je frappe en aveugle, alors j'ai préféré l'affichage à l'écran dont les couleurs de fond (body) et de texte (text) sont modifiables, tout comme la taille (size), ainsi que son emplacement pour son apparition (à vous de le déplacer avec votre souris, il conservera l'emplacement donné) et son opacité (opacity).

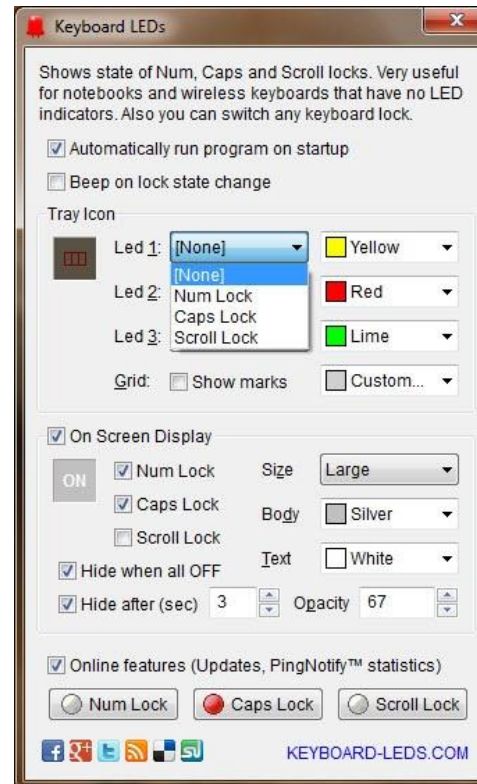



Sur cette capture d'écran vous voyez les deux, affichage à l'écran et systray.

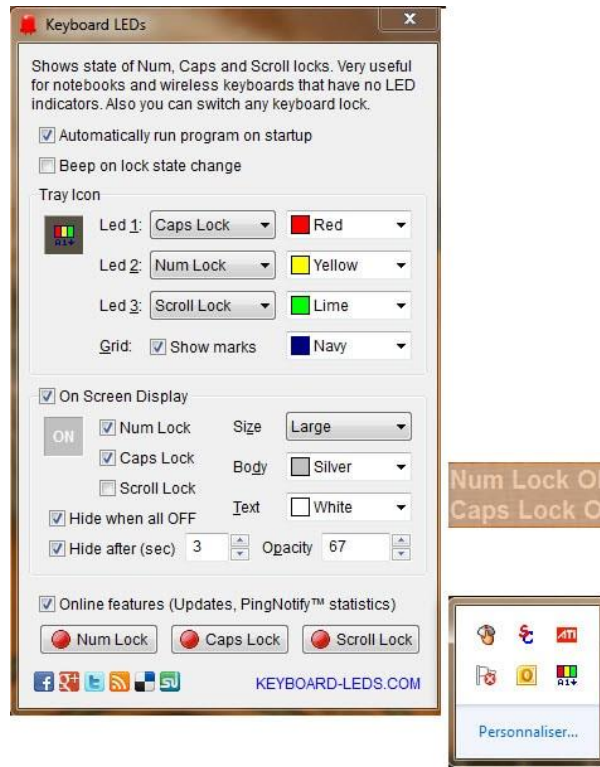

Vous pouvez cocher directement sur les boutons avec le cercle rouge sur la photo ci-dessus le Num Lock, Caps Lock et Scroll Lock.

Vous pouvez demander à ce qu'il n'apparaisse pas lorsque la majuscule, le verrouillage numérique, le défilement, sont tous les trois désactivés. (*Hide when all off*)

Vous pouvez aussi lui demander de disparaître une fois qu'il vous a averti d'un verrouillage au bout d'un nombre de secondes que vous programmez vous même. (*Hide after*)



Vous pouvez spécifier les couleurs pour le systray et l'ordre de la LED 1,2,3 et ajouter le texte sous les led pour reconnaître si c'est la majuscule, le clavier numérique ou le scroll Lock qui est activé : (*Show Marks*).

Cela donne ici "A" (pour ma majuscule) "I" (pour le clavier numérique) "+" (pour le verrouillage de défilement) " sur lesquels vous pouvez faire un clic droit pour arriver aux Settings et paramétrer à nouveau comme vous le souhaitez.



Vous pouvez aussi désactiver en déroulant par "None" les couleurs dans le systray.



Un "Beep" peut être spécifié à chaque changement, personnellement je ne l'ai pas coché, mais cela peut être utile à certaines personnes.

Restez à jour avec l'update (*Online Features*).